

取扱説明書 (お客様用)

この取扱説明書には右記のマークを付けています。⚠️ 拡大損害が予想される事項 ⚡ 禁止行為 ⚠️ 必ず行う

⚠️ 警告	死亡や重傷の原因となる。
⚡	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類掛け、室内物干し以外の用途で使わない。 ●衣類に火気や暖房器具を近づけない。 ●目安荷重 8kg を超えた総重量の衣類を掛けない。
⚠️	<ul style="list-style-type: none"> ●小さな子供がぶつかったり、ぶら下がったりしないように注意する。 ●竿を使用するときは衣類等を均等に吊り下げる。


⚠️ 注意	ケガや器物損傷の原因となる。
⚡	<ul style="list-style-type: none"> ●窓際で使用している場合は、強風時には使わない。 ●分解・改造をしない。
⚠️	<ul style="list-style-type: none"> ●過度な衝撃を与えないでください。 ●本体の収納時には指のはさまりに注意する。 ●本商品を使用中に、ぐらつきが生じた場合は使用を中止する。

目安重量：8kg

使用方法


●本体を使用する方法

本体の中央下部を押し、カチッとなったら手で本体が止まるまで手前に引き出し、使用します。

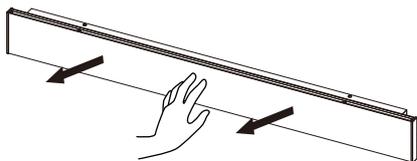


●本体を収納する方法

本体の中央下部をカチッとなるまで手で押し、収納します。

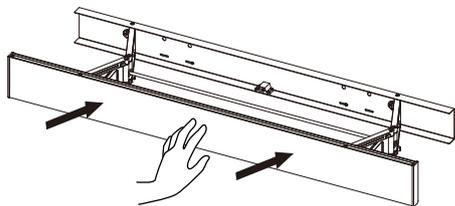


●竿を使用する方法

本体の下部に竿が収納されていますので、両手で下側に左右均等に引き出し、使用します。

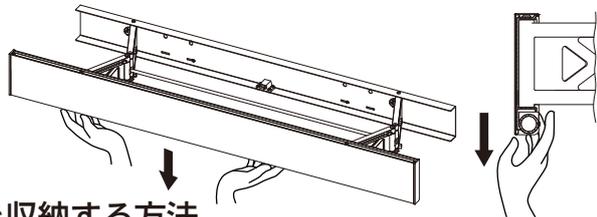


●竿を収納する方法

竿を左右均等に持ち上げ、カチッとなるまで押し上げ、収納します。

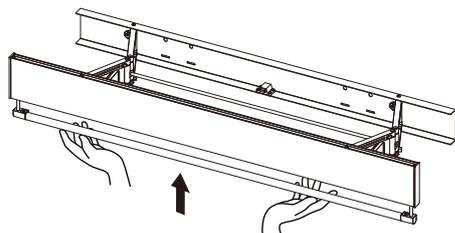

衣類を掛ける際の注意

- 目安荷重8kgを超えた総重量の衣類は掛けないでください。
- 衣類は竿の片側だけに掛かず、均等に掛けてください。

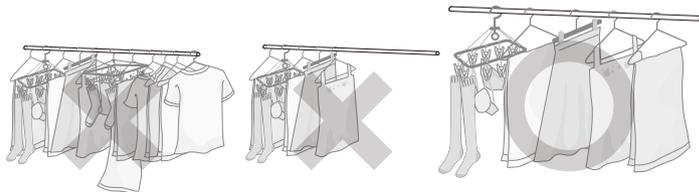

お手入れ方法

- 本商品を掃除する際、シンナー、ベンジン又はアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナー等は使わない。
- 台座にぐらつきがないか、定期的に点検し、異常があった場合は使用を中止する。

- 本体は水で濡らして固く絞ったやわらかい布等で汚れを拭きとる。又、しつこい汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水で濡らして固く絞った布等で拭きとる。
- 本体は穴等に異物が挟まったり、ホコリ等がたまっていたりする場合は取除く。
- KM1230Pは銅や真鍮を人為的に腐食させ、発色しています。手で触れたり、使用環境により色が変わります。



基本仕様

商品名	インテリアハンガー
型番	KM0630S、KM0630P、KM1230S、KM1230P
用途	室内の壁付衣類掛け
材質	アルミ、スチール、ステンレス、ASA、PA6、他
目安荷重	8 kg
商品重量	KM630 : 2.8kg、KM1230 : 4.5kg
原産国	日本



タカラ産業株式会社

〒577-0013
 大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネスビル2F
 TEL (06) 7711-3080
<https://www.takaranet.co.jp>

⚠️ 注意 ●竿の片側だけを上げ下げすると片寄るので、左右均等に上げ下げしてください。