

AOI ショーオンボード
施工要領書

アオイ化学工業(株)

平成 17 年 3 月 1 日作成

AOI ショーオンボード施工要領書

アオイ化学工業(株)

標準的な施工例


フローリング仕上げの場合

- 敷き込み図を参考に AOI ショーオンボードを敷きこみます。端部は末面の形状に合わせてカットしてください。(切断方法は下図参照)
- 下地合板などへの AOI ショーオンボードの固定は、釘を用いて止めることができますが、完全密着のために無溶剤系接着剤(ウレタン系、シリコン系など)を用いられることを推奨いたします。(下図参照)
- クッション付きフロアなどは局部荷重が効かり、AOI ショーオンボードがへこむ場合がありますので、この場合、合板(厚み5.5mm以上)をAOI ショーオンボードの上に捨て貼りしてください。


カーペット仕上げの場合

- 敷き込み図を参考に AOI ショーオンボードを敷きこみます。端部は末面の形状に合わせてカットしてください。(切断方法は下図参照)
- 下地合板などへの AOI ショーオンボードの固定は、釘を用いて止めることができますが、完全密着のために無溶剤系接着剤(ウレタン系、シリコン系など)を用いられることを推奨いたします。(下図参照)
- AOI ショーオンボードの上に合板(厚み5.5mm以上)を捨て貼りしてください。
- 捨て貼り合板の上にカーペットを仕上げてください。

AOI ショーオンボード敷きこみ図

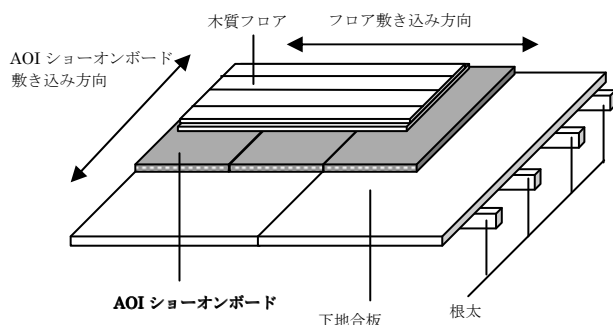

AOI ショーオンボード敷きこみ図

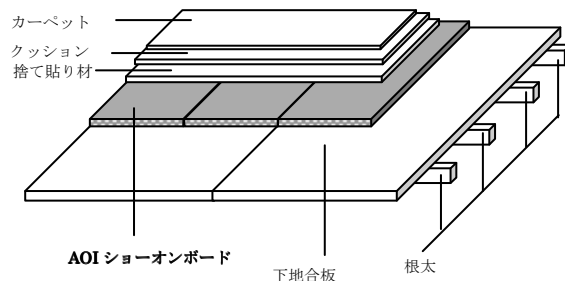

※ 木質フロアと下地合板の目地部は重ならないように配置してください。


■切断方法

- ① 定規をあてて4、5回程カッターで切り込みを入れます。
- ② シートを裏返して手で折り曲げればボード自体が離れます。
- ③ 残りのくっついている不織布をカッターで切断します。



■AOI ショーオンボード固定方法

- ・ 下地合板に AOI ショーオンボードを固定する際、釘を使用します。
- ・ 釘の打ち本数は 13 本/枚、下図を参照下さい。

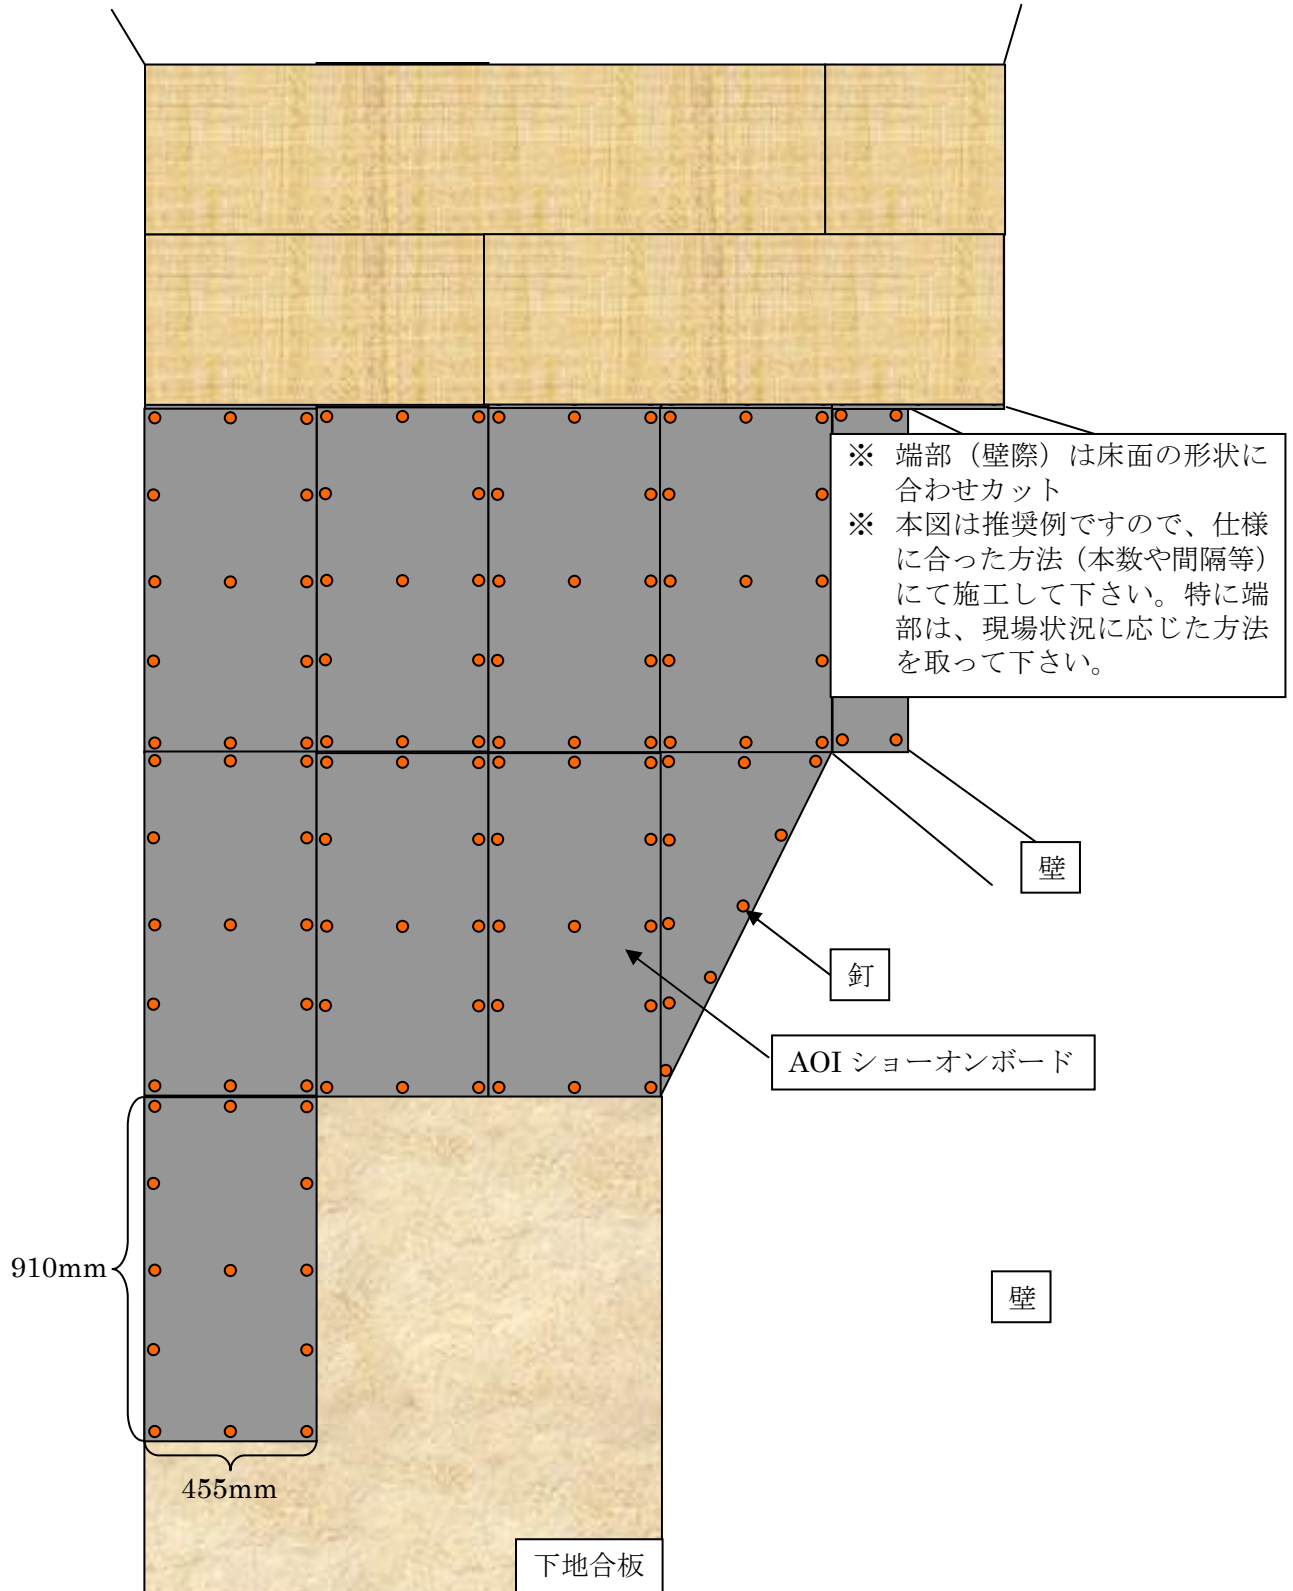

施工写真



AOI ショーオンボード敷設前




AOI ショーオンボード敷設中



AOI ショーオンボードのカット



フローリングの釘留め

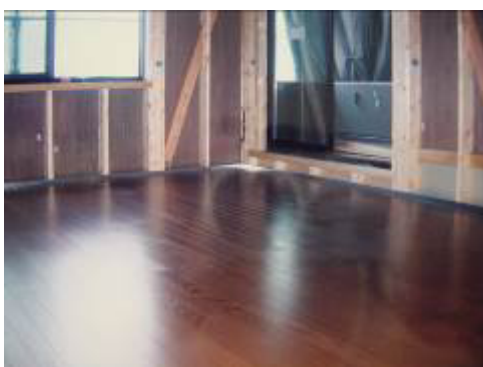

仕上がり

■使用上の注意

- ・ AOI ショーオンボードの切断には、カッターナイフを使用し、のこぎり、電動のこは使用しないでください。
- ・ 下地合板や捨て貼り合板との目地を違えてください。
- ・ AOI ショーオンボードを接着する場合にはシリコン系あるいはウレタン系の無溶剤タイプの接着剤をご使用ください。接着剤に含まれる溶剤により AOI ショーオンボードが溶ける場合があります。
- ・ AOI ショーオンボードは直射日光の当たらない平坦な場所に平積みしてください。