


樹脂枠 Resin Frame

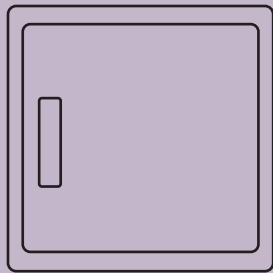

# 床下収納庫 床下点検口



**YPC株式会社**

YOSHIKAWA KASEI GROUP




# 樹脂枠の7つの特徴

## 1 樹脂蓋の薄型化と軽量化を実現

600型CF用で約3kg、  
600型12mmフロア用  
で約5kgです。\*1

\*1 フロア材の種類に  
よって異なります。

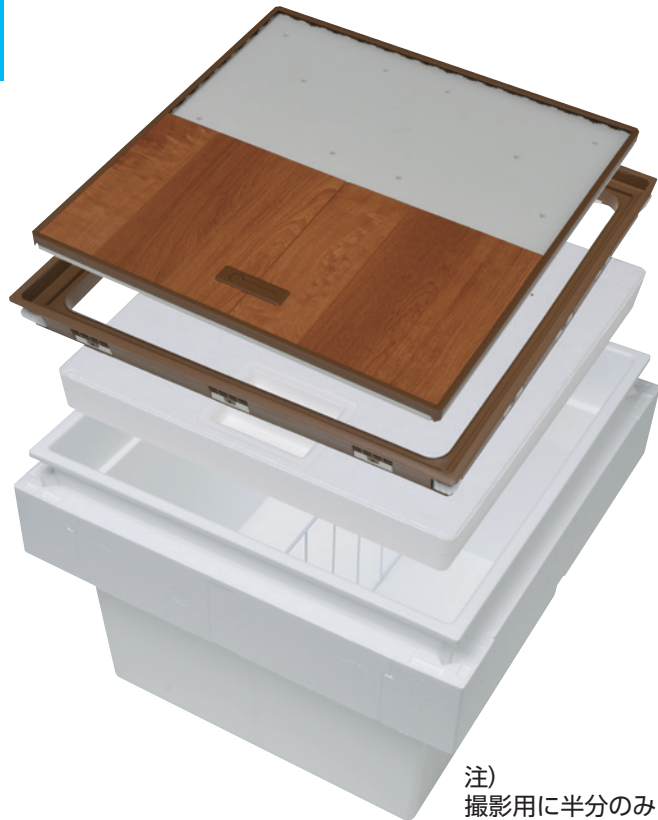

注)  
撮影用に半分のみ  
フロアを貼っています。

## 2 安心安全なバリアフリー設計

コーナー部の安全性と  
バリアフリー設計  
(フロア面段差2.7mm)です。



## 3 多様な床材に合う カラーバリエーションとフロア仕様

床仕上材に合わせて12mmフロアタイプ、15mmフロアタイプ、クッションフロアタイプ\*2の3種類と  
下の5種類のカラーをご用意しています。\*2 対応しているクッションフロアの厚みは1.8~2.3mmです。



ホワイト



ライト



ミディアム



ダーク



グレー

## 4 収納ボックス本体は安心安全の抗菌仕様

天然成分100%の抗菌剤を独自の技術で本体の樹脂に練りこんでいます。  
(SIAAの安全基準に適合)



600型  
深型本体



600型  
浅型本体



600型  
薄型本体



450型  
深型本体



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## 収納容量の目安 ※裏蓋から底面までの有効寸法です。


気密600型 深型(約110ℓ)  
一升ビンやペットボトル  
(2ℓ)が入ります。

断熱600型 深型(約80ℓ)  
ペットボトル(2ℓ)やビール  
ビン(大)が入ります。

気密600型 浅型(約70ℓ)  
ビールビン(中)やペット  
ボトル(500ml)が入ります。

気密600型 薄型(約35ℓ)  
缶(350ml)が入ります。

気密450型 深型(約47ℓ)  
ペットボトル(2ℓ)やビール  
ビン(大)が入ります。

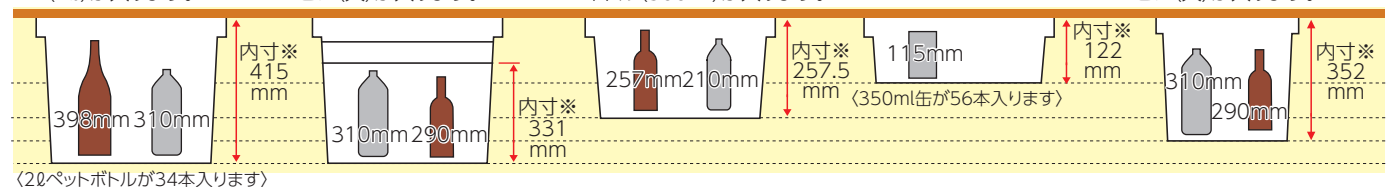


## 5 施工時間は当社従来アルミ枠製品に比べて50%短縮<sup>※3</sup>

特に蓋板の組立が容易になります。<sup>※3</sup>自社での施工検証より

### 1 補助根太(現場調達)レス


床開口部に樹脂製外枠をセットして、固定根太に同梱のビスで固定します。

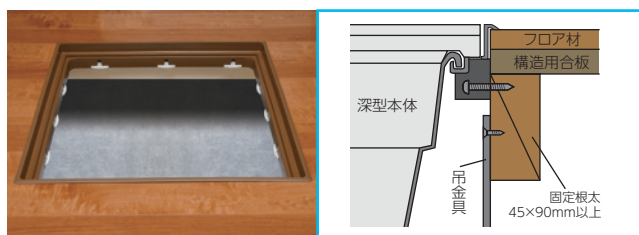

### 2 蓋板の組立が簡単


同梱の蓋板カットガイドを用いてフロア材をカット、回転取手穴加工を行います。そのあとフロア材と蓋枠、および回転取手をビス止めします。

<sup>※4</sup>CF用には同梱されません。

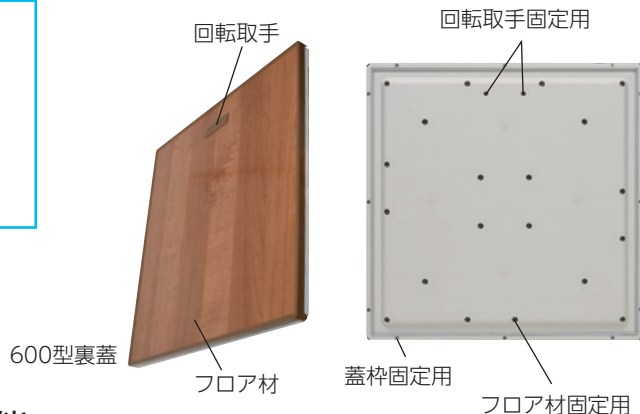


### 3 外枠EFS機構によるセンタリング機能

4隅のEFS(Easy Fit Spider)機構の働きで、外枠を床開口部中央にセットします。フロア面に正確に取付けることができます。[PAT.P]

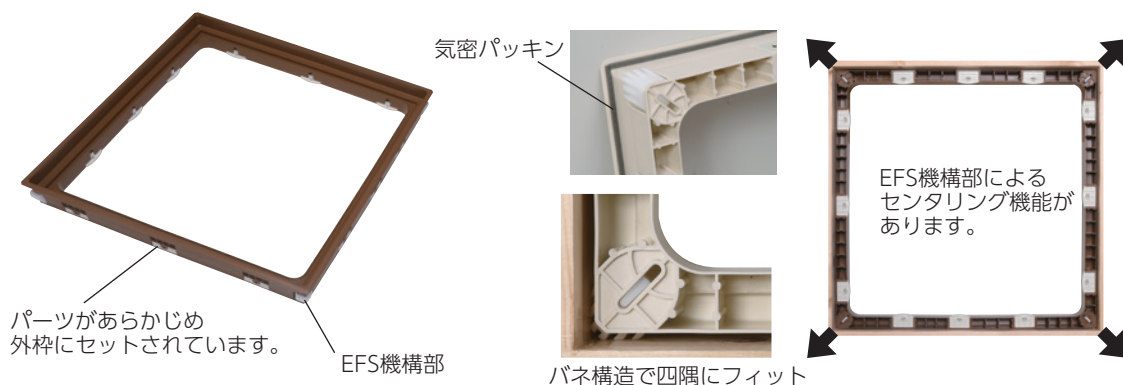


## 6 JIS A 4706(サッシ)の気密性能 A-4等級に該当

断熱性能は次世代省エネルギー基準、地域区分I地域(北海道)の熱貫流率0.34W/( $\text{m}^2 \cdot \text{K}$ )以下です。外枠断熱材は4方向とも脱着可能で床下点検しやすい構造です。

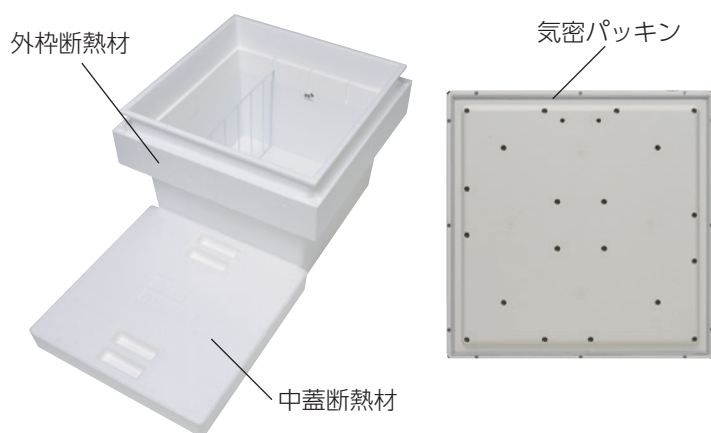

気密等級線グラフ(600型)

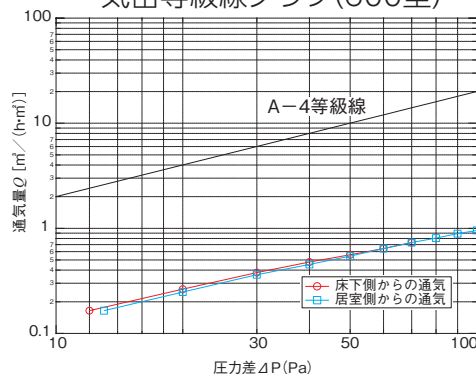


## 7 きしみ、たわみ、床鳴りの心配不要

15万回の65kgサンドバッグ落下試験(自社規格)をクリアしています。980N(100kgf)載荷時の変位量は3mm以下です。



## A 気密樹脂枠床下点検口600型

※5 外形寸法の高さはFL～製品底面までの寸法です。

- 寸法 (外形寸法)622×622×高さ67.5mm ※5  
(開口寸法)606×606mm 
  - 外枠 622×622×高さ71mm(外枠と取付部材PP、EFS部POM)
  - 蓋枠 597×597×高さ26mm(PP)
  - 裏蓋 6CF : 597×597×高さ37mm(タルクPP)〈CF用〉  
612 : 597×597×高さ29mm(タルクPP)〈12mmフロア用〉  
615 : 597×597×高さ26mm(タルクPP)〈15mmフロア用〉
  - 付属品 回転取手1コ・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚  
※4
- ※4 CF用には同梱されません。



### 枠カラーバリエーション




ホワイト(WH) ライト(L) ミディアム(M) ダーク(D) グレー(G)  
※品番末尾のアルファベットはカラー記号です。

※フロア材は現場調達となります。撮影用に半分だけフロアを貼り、回転取手を取付けています。

### ●品番

床材	枠色	ホワイト	ライト	ミディアム	ダーク	グレー
CF		YT6CFK-WH	YT6CFK-L	YT6CFK-M	YT6CFK-D	YT6CFK-G
12mm		YT612K-WH	YT612K-L	YT612K-M	YT612K-D	YT612K-G
15mm		YT615K-WH	YT615K-L	YT615K-M	YT615K-D	YT615K-G

## B 断熱樹脂枠床下点検口600型

- 寸法 (外形寸法)622×622×高さ182.5mm ※5  
(開口寸法)606×606mm 
- 付属品 回転取手1コ・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・  
中蓋断熱材1個・外枠断熱材1式・D固定具1式  
※4
- 品番 YT6CFD-(WH/L/M/D/G)〈CF用〉  
YT612D-(WH/L/M/D/G)〈12mmフロア用〉  
YT615D-(WH/L/M/D/G)〈15mmフロア用〉  
※4 CF用には同梱されません。



### ●品番

床材	枠色	ホワイト	ライト	ミディアム	ダーク	グレー
CF		YT6CFD-WH	YT6CFD-L	YT6CFD-M	YT6CFD-D	YT6CFD-G
12mm		YT612D-WH	YT612D-L	YT612D-M	YT612D-D	YT612D-G
15mm		YT615D-WH	YT615D-L	YT615D-M	YT615D-D	YT615D-G

### ●600型用付属部品


	名称	寸法(mm)	入数(本)
回転取手セット	回転取手	96×28	1
	回転取手固定ねじ (皿小ねじ)	M4×18	2

	名称	寸法(mm)	入数(本)
ビスセット	外枠固定ねじ (トラスタッピング)	4.5×50	12
	ふた枠アシストねじ (タップタイト皿)	4×12	12
	ふた板固定ねじ ※6 (トラスタッピング)	4×18	20
	平座金 ※6	M4	20

※6の部材はCF仕様の機種には付属しておりません

## C 気密樹脂枠床下点検口450型

※5 外形寸法の高さはFL～製品底面までの寸法です。

- 寸法 (外形寸法)466×466×高さ67.5mm ※5  
(開口寸法)450×450mm 
  - 外枠 466×466×高さ71mm (外枠と取付部材PP、EFS部POM)
  - 蓋枠 441×441×高さ26mm (PP)
  - 裏蓋 CF : 441×441×高さ37mm (タルクPP) (CF用)  
12 : 441×441×高さ29mm (タルクPP) (12mmフロア用)  
15 : 441×441×高さ26mm (タルクPP) (15mmフロア用)
  - 付属品 回転取手1コ・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚  
※4
- ※4 CF用には同梱されません。




※フロア材は現場調達となります。撮影用に半分だけフロアを貼り、回転取手を取付けています。

### ●品番

床材	枠色	ホワイト	ライト	ミディアム	ダーク	グレー
CF		YT4CFK-WH	YT4CFK-L	YT4CFK-M	YT4CFK-D	YT4CFK-G
12mm		YT412K-WH	YT412K-L	YT412K-M	YT412K-D	YT412K-G
15mm		YT415K-WH	YT415K-L	YT415K-M	YT415K-D	YT415K-G

## D 断熱樹脂枠床下点検口450型

- 寸法 (外形寸法)466×466×高さ182.5mm ※5  
(開口寸法)450×450mm 
  - 付属品 回転取手1コ・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・  
中蓋断熱材1個・補助根太断熱材1式・D固定具1式  
※4
- ※4 CF用には同梱されません。



PT45-E1と組み合わせて設置することはできません。

### ●品番

床材	枠色	ホワイト	ライト	ミディアム	ダーク	グレー
CF		YT4CFD-WH	YT4CFD-L	YT4CFD-M	YT4CFD-D	YT4CFD-G
12mm		YT412D-WH	YT412D-L	YT412D-M	YT412D-D	YT412D-G
15mm		YT415D-WH	YT415D-L	YT415D-M	YT415D-D	YT415D-G

### ●450型用付属部品

	名称	寸法(mm)	入数(本)
回転取手セット	回転取手	96×28	1
	回転取手固定ねじ (皿小ねじ)	M4×18	2

	名称	寸法(mm)	入数(本)
ビスセット	外枠固定ねじ (トラスタッピング)	4.5×50	10
	ふた枠アシストねじ (タップタイト皿)	4×12	8
	ふた板固定ねじ ※6 (トラスタッピング)	4×18	16
	平座金 ※6	M4	16

※6の部材はCF仕様の機種には付属しておりません

## E 床下収納庫本体・断熱材セット・吊金具・カゴセット

### ■600型 深型本体

- 寸法 564×564×高さ437mm
- 容量 〈気密〉約110リットル(約110kg)  
〈断熱〉約80リットル(約80kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 仕切板
- 品番 PT60-E1(1個入)  
PT60-E5(5個入)



### ■600型 深型本体断熱材セット

- 本体 左に同じ
- 断熱材セット 中蓋断熱材(EPS)  
外枠断熱材1式(EPS)  
D固定具1式(ポリプロピレン)
- 付属品 仕切板
- 品番 PT60-DE1



### ■600型 浅型本体

- 寸法 564×564×高さ280mm
- 容量 〈気密〉約70リットル(約70kg)  
〈断熱〉約44リットル(約44kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT60-A1(1個入)  
PT60-A5(5個入)



### ■600型 薄型本体

- 寸法 564×564×高さ160mm
- 容量 約35リットル(約35kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT60-U1(1個入)  
PT60-U5(5個入)



### ■450型 深型本体


- 寸法 408×408×高さ372mm
- 容量 約47リットル(約47kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT45-E1



※ 薄型本体は断熱点検口と組み合わせることはできません。


### ■吊金具 (深型/浅型用)

- 寸法 〈深型用〉  
606×403×幅23.2mm  
〈浅型用〉  
606×246×幅23.2mm
- 材質 SGCC
- 付属品 取付ビス2本
- 品番 〈深型用〉PT-WH-5  
〈浅型用〉PT-WL

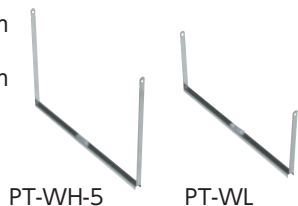

### ■カゴセット

- 寸法 〈吊カゴ〉  
520×161×高さ105mm  
〈網カゴ〉  
231×231×高さ200mm
- 色 ホワイト
- 材質 〈吊カゴ〉  
SWRM10(軟鋼線材)  
〈網カゴ〉  
ポリプロピレン
- 品番 PT-CGS

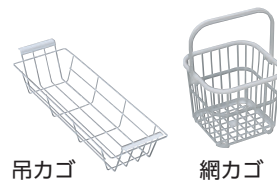


## 品番一覧表

		図番	品番	色	適応板厚	入数	開口寸法(W×D)(mm)	外形寸法(W×D×H)(mm) <sup>※7</sup>	
床下点検口	断熱	600型	1	YT6CFD-(WH/L/M/D/G)	WH: ホワイト	CF	606×606	622×622×182.5	
				YT612D-(WH/L/M/D/G)		12mm			
				YT615D-(WH/L/M/D/G)		15mm			
		450型	2	YT4CFD-(WH/L/M/D/G)	L: ライト	CF	450×450	466×466×182.5	
				YT412D-(WH/L/M/D/G)		12mm			
				YT415D-(WH/L/M/D/G)		15mm			
	気密	600型	3	YT6CFK-(WH/L/M/D/G)	M: ミディアム	CF	606×606	622×622×67.5	
				YT612K-(WH/L/M/D/G)		12mm			
				YT615K-(WH/L/M/D/G)		15mm			
		450型	4	YT4CFK-(WH/L/M/D/G)	D: ダーク	CF	450×450	466×466×67.5	
				YT412K-(WH/L/M/D/G)		12mm			
				YT415K-(WH/L/M/D/G)		15mm			
収納庫本体	600用	深型	PT60-E1	ホワイト	[気密]約110/[断熱]約80	1	564×564×437	ポリプロピレン(通気孔付)	
						5			
		浅型	PT60-A1	ホワイト	[気密]約70/[断熱]約44	1	564×564×280	ポリプロピレン	
						5			
		薄型	PT60-U1	ホワイト	約35	1	564×564×141	ポリプロピレン	
						5			
	450用	深型	PT45-E1	ホワイト	約47	1	408×408×372	ポリプロピレン	
						1			
						1			
						1			
本体+断熱材	600用	深型	PT60-DE1	ホワイト	約80	1	564×564×437	ポリプロピレン(通気孔付)	
						1			
吊金具	600用	深型用	PT-WH-5	-	-	1	606×403×23.2	SGCC	
						1			
カゴセット	600用		PT-CGS	ホワイト	-	1	[吊カゴ]520×161×H105	SWRM10(軟鋼線材)	
							[網カゴ]231×231×H200	ポリプロピレン	


※7外形寸法はFL~製品底面までの寸法です。

# 納まり寸法目安図

1 断熱床下点検口600型

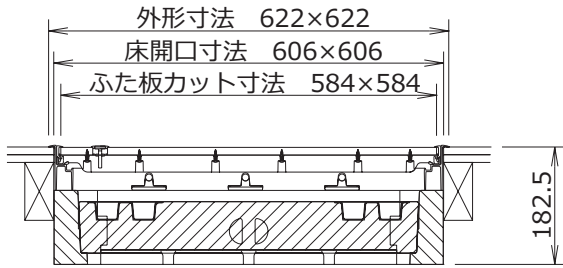


2 断熱床下点検口450型

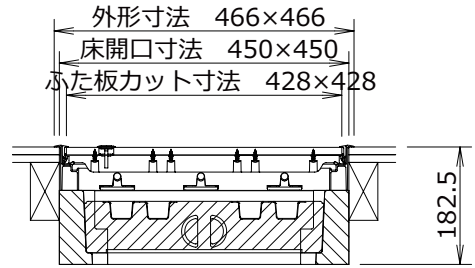

3 気密床下点検口600型



4 気密床下点検口450型

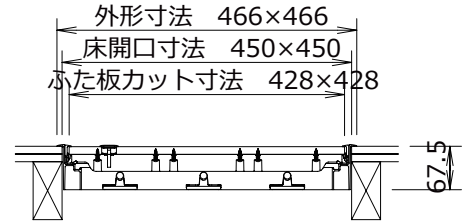


	付属品	梱包寸法(W×D×H)(mm)	梱包重量(kg)	備考
	・回転取手1個・ビスセット1式・中蓋断熱材1個・外枠断熱材1式・D固定具1式	692×690×205	6.4	
	・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・中蓋断熱材1個・外枠断熱材1式・D固定具1式	692×690×205	6.2	
	・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・中蓋断熱材1個・外枠断熱材1式・D固定具1式	692×690×205	6.1	
	・回転取手1個・ビスセット1式・中蓋断熱材1個・補助根太断熱材1式・D固定具1式	529×527×210	4.2	収納庫本体と 組み合わせ不可
	・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・中蓋断熱材1個・補助根太断熱材1式・D固定具1式	529×527×210	4.0	
	・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚・中蓋断熱材1個・補助根太断熱材1式・D固定具1式	529×527×210	3.9	
	・回転取手1個・ビスセット1式	692×690×105	5.4	
	・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚	692×690×105	5.1	
	・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚	692×690×105	5.0	
	・回転取手1個・ビスセット1式	529×527×108	3.5	
	・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚	529×527×108	3.3	
	・回転取手1個・ビスセット1式・蓋板カットガイド1枚	529×527×108	3.2	
	付属品	梱包寸法(W×D×H)(mm)	梱包重量(kg)	備考
	・仕切板1枚	590×580×450	2.8	
	・仕切板5枚	590×580×730	14	
	—	590×580×290	2.1	
	—	590×580×550	10.5	
	—	590×580×155	0.7	
	—	590×580×360	3.5	
	—	495×495×412	2.3	
	・仕切板1枚・中蓋断熱材1個・外枠断熱材1式・D固定具1式	590×580×450	3.7	
	—	615×416×35	0.9	
	—	615×258×35	0.9	
	—	538×262×244	1.0	


# 納まり寸法目安図

※以下の納まり図はフロア用の床下点検口と本体を施工した場合のものです。


●断熱床下点検口+深型収納庫(600型)

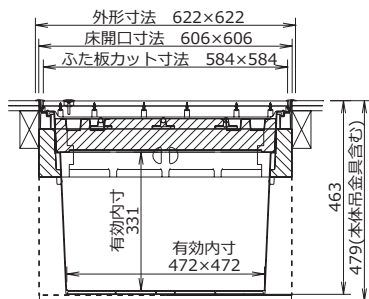


●断熱床下点検口+浅型収納庫(600型)

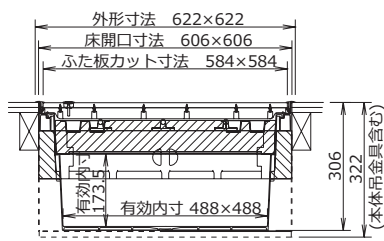


●気密床下点検口+深型収納庫(450型)

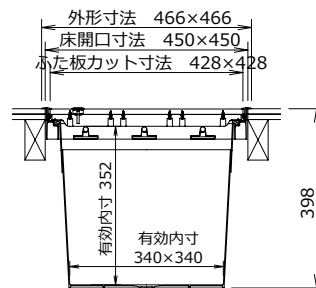

●気密床下点検口+深型収納庫(600型)

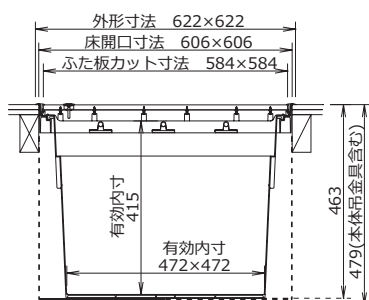

●気密床下点検口+浅型収納庫(600型)

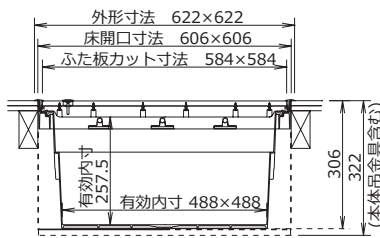

●気密床下点検口+薄型収納庫(600型)



## 樹脂枠床下点検口に関する Q & A

Q

点検口に収納庫を取り付けることは可能ですか？

A

可能です。ただし、450断熱型は断熱材と干渉するため取付不可となります。

Q

気密型から断熱仕様に変更可能ですか？

A

外枠断熱材/中蓋断熱材を追加していただければ変更可能です。

Q

どのようなフロアの材質に対応していますか？

A

12mmフロア/15mmフロア/CFシート(1.8mm~2.3mm)のそれぞれに対応機種があります。タイルや畳にはご使用いただけません。

Q

長期優良住宅に対応していますか？

A

等級4の表示は住宅全体での基準となる為点検口単体では対応しておりません。  
次世代エネルギー基準(平成25年改正)1地域の熱貫流率0.34w/(m<sup>2</sup>・k)をクリアしています



●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。  
●製品の仕様は改良などのため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



長期使用  
対応部材



YPC株式会社

YOSHIKAWA KASEI GROUP

<https://www.ypc-g.com/ypc/>

〒538-0052 大阪市鶴見区横堤5丁目6番34号  
TEL.(06)6914-2828 FAX.(06)6914-2838