


アルミ枠 Aluminum Frame



床下収納庫 床下点検口

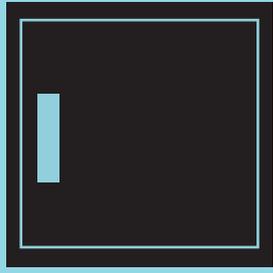

YPC株式会社


YOSHIKAWA KASEI GROUP



2 フタ部



15万回の65kgサンドバッグ落下試験(自社規格)をクリアしています。
980N(100kg)の荷重でもたわみは3mm以下。

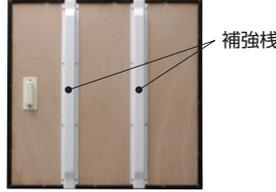

3 回転取手


回転取手の切欠き寸法23×91mmはCJK部材基準適合です。



※写真撮影用に固定してあります。
回転取手は自動的に閉まります。



4 抗菌

100%天然成分で、床下収納庫本体を抗菌化。

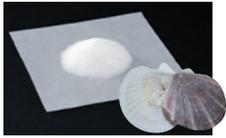

5 断熱蓋と補助根太断熱材

点検ラクラクのダブルセパレート式補助根太断熱材は当社だけのオリジナルです。【PAT】

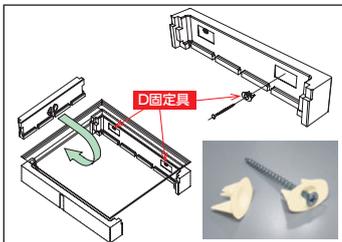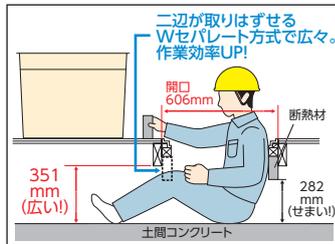

6 収納庫本体

非断熱600型 深型 約110ℓ | 断熱600型 深型 約80ℓ


収納庫本体は安心安全の抗菌仕様です。
天然成分100%の抗菌剤を独自の技術で本体の樹脂に練りこんでいます。(SIAAの安全基準に適合)



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



非断熱600型 深型(約110ℓ) 断熱600型 深型(約80ℓ) 非断熱600型 浅型(約70ℓ)

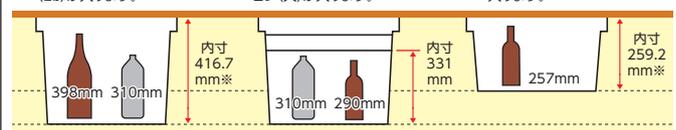

※回転取手カバーから底面までの有効寸法



長期使用対応部材

長期使用対応部材(CJK部材)とは、メンテナンス用交換部材を長期的に供給することを目的としたメンテナンス性に優れた部品・部材です。当部材は、経済産業省の研究会の提言に基づき、住宅部品・部材の標準(共通)化の推進団体として設立された「長期使用住宅部材標準化推進協議会(長住協)」により定められています。

長住協ホームページ <http://www.chojukyuo.jp/>



1 アルミ部

コーナー部の安全性向上とバリアフリー設計を目的とした樹脂コーナー仕様です。シルバー色とブロンズ色があり、アルミ枠の厚みは15mmと21mmの2種です。【PAT】



フロア面段差はアルミ部で1.9mm、樹脂コーナー部で2.7mm

コーナー金具と樹脂 TKスペーサーは蓋枠
コーナーのW構造によ 裏に付く樹脂製補強部
り、外枠も蓋枠も平行四 材で、床たわみを軽減
辺形にゆがみません。 させる仕様です。

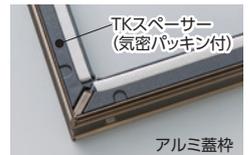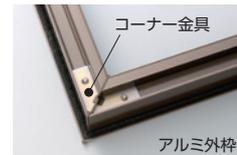

<仕様例> アルミ枠厚み、床材厚み、TKスペーサー仕様有無

アルミ枠の厚み	フロアリング厚み	裏合板厚み	TKスペーサー仕様
15mm	12mm	3mm	有り
15mm	クッションフロア1.8mm 合板9mm	4mm	有り
21mm	15mm	6mm	無し

A 断熱床下収納庫・断熱床下点検口

12断熱床下収納庫 600型(深型/浅型)

- 寸法 (外形寸法) 深型: 616×616×高さ 463mm
浅型: 616×616×高さ 306mm
(開口寸法) 606×606mm 
- 容量 深型: 約 80 リットル(約 80kg)
浅型: 約 44 リットル(約 44kg)
- 枠 アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔付: 深型のみ)
- 付属品 回転取手 1コ・補強棧 2本・中蓋断熱材 1コ・補助根太断熱材 1セット・仕切板 1枚
D 固定具 1セット
※浅型には仕切板は取付不可です。



深型(約80L)

熱貫流率=
0.34 W/(m²·K)



浅型(約44L)

本体タイプ	アルミ枠色	品番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
深型	ブロンズ	6DBJ	6DBJTKS	15mm
	シルバー	6DSJ	6DSJTKS	
浅型	ブロンズ	6DADBJ	6DADBJTKS	
	シルバー	6DADSJ	6DADSJTKS	

13断熱床下点検口 600型

- 寸法 (外形寸法) 616×616×高さ 182.5mm
(開口寸法) 606×606mm 
- 枠 アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 付属品 回転取手 1コ・補強棧 2本・中蓋断熱材 1コ・補助根太断熱材 1セット
D 固定具 1セット

アルミ枠色	品番		対応板厚
	標準	TKスペーサー仕様	
ブロンズ	TB6DBJ	TB6DBJTKS	15mm
シルバー	TB6DSJ	TB6DSJTKS	



熱貫流率=
0.34 W/(m²·K)

14断熱床下点検口 450型

- 寸法 (外形寸法) 460×460×高さ 182.5mm
(開口寸法) 450×450mm 
- 枠 アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 付属品 回転取手 1コ・補強棧 1本・中蓋断熱材 1コ・補助根太断熱材 1セット
D 固定具 1セット

アルミ枠色	品番		対応板厚
	標準	TKスペーサー仕様	
ブロンズ	TB45DBJ	TB45DBJTKS	15mm
シルバー	TB45DSJ	TB45DSJTKS	



熱貫流率=
0.32 W/(m²·K)

3断熱床下収納庫 900型

- 寸法 (外形寸法) 919×616×高さ 463mm
(開口寸法) 909×606mm 
- 容量 約 126 リットル(約 126kg)
- 枠 アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 回転取手 2コ・補強棧 4本・中蓋断熱材 2コ・補助根太断熱材 1セット・網カゴ 1コ・仕切板 1枚・D 固定具 1セット・中棧 1本

本体タイプ	アルミ枠色	品番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
深型	ブロンズ	9DBJ	9DBJTKS	15mm
	シルバー	9DSJ	9DSJTKS	



熱貫流率=
0.31 W/(m²·K)

B 気密床下収納庫・気密床下点検口 外枠と蓋枠に気密シール材が付いています

45 気密床下収納庫 600型(深型/浅型)

- 寸法 (外形寸法)深型: 616×616×高さ 463mm
浅型: 616×616×高さ 306mm
(開口寸法)606×606mm 
- 容量 深型: 約 110 リットル(約 110kg)
浅型: 約 70 リットル(約 70kg)
- 枠 アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 深型: ポリプロピレン(通気孔付)
浅型: ポリプロピレン(通気孔なし)
- 付属品 深型: 回転取手 1コ・補強棧 2本・網カゴ 1コ・皿カゴ・仕切板 1枚
浅型: 回転取手 1コ・補強棧 2本



本体タイプ	アルミ枠色	品番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
深型	ブロンズ	6KEBJ	6KEBJTKS	15mm
	シルバー	6KESJ	6KESJTKS	
浅型	ブロンズ	6KEABJ	6KEABJTKS	
	シルバー	6KEASJ	6KEASJTKS	

17 気密床下点検口 600型

- 寸法 (外形寸法)616×616×高さ 29.5mm
(開口寸法)606×606mm 
- 枠 アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 付属品 回転取手 1コ・補強棧 2本

アルミ枠色	品番		対応板厚
	標準	TKスペーサー仕様	
ブロンズ	B600KMJ	B600KMJTKS	15mm
シルバー	S600KMJ	S600KMJTKS	



16 気密床下点検口 450型

- 寸法 (外形寸法)460×460×高さ 29.5mm
(開口寸法)450×450mm 
- 枠 アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 付属品 回転取手 1コ・補強棧 1本

アルミ枠色	品番		対応板厚
	標準	TKスペーサー仕様	
ブロンズ	B450KMJ	B450KMJTKS	15mm
シルバー	S450KMJ	S450KMJTKS	

9 気密床下収納庫 450型

- 寸法 (外形寸法)460×460×高さ 298.5mm
(開口寸法)450×450mm
- 容量 約 33 リットル(約 33kg)
- 枠 アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ABS
- 付属品 回転取手 1コ・補強棧 1本

本体タイプ	アルミ枠色	品番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
浅型	ブロンズ	45KEBJ	45KEBJTKS	15mm
	シルバー	45KESJ	45KESJTKS	

※非抗菌仕様



ビスセットの内容

ビスセットには以下のビス類が同梱されています。



外枠用ビスセット フタ枠用ビスセット

ビスサイズと数量

	部品名称	600型	900型	1200型
回転取手用	皿小ねじ M4×16[22]	2	4	4
外枠用	皿タッピングねじ 4×30	8	10	14
ふた枠用	皿小ねじ M3×4	2	4	4
	なべタッピングねじ 4×12	12	24	24

※回転取手用[22]は21mmアルミ枠用。

C 一般床下収納庫・一般床下点検口

最もポピュラーな600型
(深型)



サニタリーにおすすめ
の600型(浅型)



ペットボトル 水 20×34本
入ります。

600型(深型)
(約110ℓ)

※アクリル製のフタはイメージです。

45 一般床下収納庫 600型(深型/浅型)

- 寸法 (外形寸法) 深型: 616×616×高さ 463mm
浅型: 616×616×高さ 306mm
(開口寸法) 606×606mm \square JK
- 容量 深型: 約 110リットル(約 110kg)
浅型: 約 70リットル(約 70kg)
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 深型: ポリプロピレン(通気孔付)
浅型: ポリプロピレン(通気孔なし)
- 付属品 深型: 回転取手 1コ・補強棧 2本・網カゴ 1コ・皿カゴ 1コ・仕切板 1枚
浅型: 回転取手 1コ・補強棧 2本

本体タイプ	アルミ枠 色	品 番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
深型	ブロンズ	6001BDJ	6001BDJTKS	15mm
	シルバー	6001SDJ	6001SDJTKS	
浅型	ブロンズ	6AD-1BJ	6AD-1BJTKS	
	シルバー	6AD-1SJ	6AD-1SJTKS	



詳しくは品番一覧を
ご覧下さい。

2枚蓋で使いやすい
ワイドタイプ



900型 フタ部



中棧

10 一般床下収納庫 900型(深型)

- 寸法 (外形寸法) 919×616×高さ463mm
(開口寸法) 909×606mm \square JK
- 容量 約165リットル(約165kg)
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 回転取手2コ・補強棧4本・網カゴ1コ
皿カゴ1コ・仕切板2枚・中棧

本体タイプ	アルミ枠 色	品 番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
深型	ブロンズ	9001BDJ	9001BDJTKS	15mm
	シルバー	9001SDJ	9001SDJTKS	

キッチンに最適の
大容量タイプ




1200型 フタ部

7 一般床下収納庫 1200型(深型)

- 寸法 (外形寸法) 1,215×616×高さ463mm
(開口寸法) 1,205×606mm \square JK
- 容量 約220リットル(約220kg)
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 回転取手2コ・補強棧4本・網カゴ2コ・皿カゴ2コ・仕切板2枚

本体タイプ	アルミ枠 色	品 番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
深型	ブロンズ	1200BDJ	-	15mm
	シルバー	1200SDJ	-	

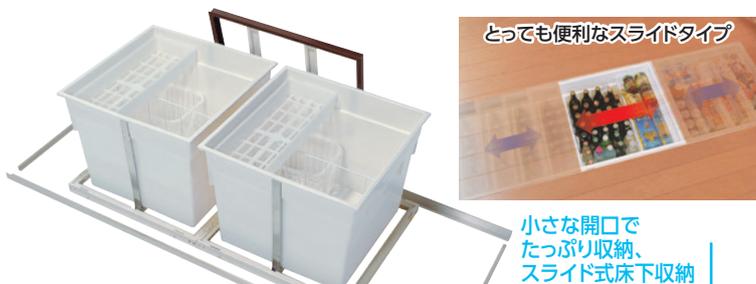

とっても便利なスライドタイプ

小さな開口で
たっぷり収納、
スライド式床下収納



12 スライド床下収納庫 600型(2連)(深型/浅型)

- 容量 深型: 約220リットル(約220kg) / 浅型: 約140リットル(約140kg)
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔付: 深型のみ)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本・網カゴ2コ(深型のみ)、皿カゴ2コ、仕切板2枚(深型のみ)、中蓋2コ、スライド枠1セット、ガイドレール1セット、敷居スベリ1コ



中フタ

本体タイプ	アルミ枠 色	品 番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
深型	ブロンズ	6SLBDJ	6SLBDJTKS	15mm
	シルバー	6SLSDJ	6SLSDJTKS	
浅型	ブロンズ	6ADSLBDJ	6ADSLBDJTKS	
	シルバー	6ADSLSDJ	6ADSLSDJTKS	

9 一般床下収納庫 450型(浅型)

- 寸法 (外形寸法) 460×460×高さ298.5mm
(開口寸法) 450×450mm
- 容量 約33リットル(約33kg)
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ABS
- 付属品 回転取手1コ・補強棧1本

本体タイプ	アルミ枠 色	品 番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
浅型	ブロンズ	4501BDJ	4501BDJTKS	15mm
	シルバー	4501SDJ	4501SDJTKS	

※非抗菌仕様

D 2F用 浅型・薄型床下収納庫



〈2階用吊金具〉
下地など本体の底を支える構造がない場合でも、吊金具で対応出来ます。

おもちゃ等の収納に



6 一般床下収納庫 2階用 600型(浅型)

- 寸法 (外形寸法)616×616×高さ325mm / (開口寸法)606×606mm
- 容量 約70リットル(約70kg)
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本・吊金具1コ

本体タイプ	アルミ枠色	品番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
浅型	ブロンズ	2F6A-1BJ	2F6A-1BJTKS	15mm
	シルバー	2F6A-1SJ	2F6A-1SJTKS	

8 一般床下収納庫 2階用 1200型(浅型)

- 寸法 (外形寸法)1,215×616×高さ325mm / (開口寸法)1,205×606mm
- 容量 約140リットル(約140kg)
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 付属品 回転取手2コ・補強棧4本・吊金具2コ

本体タイプ	アルミ枠色	品番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
浅型	ブロンズ	2F1200BDJ	-	15mm
	シルバー	2F1200SDJ	-	

11 薄型床下収納庫 600型(薄型)

2階以上でも使用可能な薄型収納庫本体です。

フローゼット収納



350mlの缶ビール×56本
入ります

- 寸法 (外形寸法)616×616×高さ184mm
(開口寸法)606×606mm
- 容量 約35リットル(約35kg)
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 本体 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本・吊金具1コ

本体タイプ	アルミ枠色	品番		対応板厚
		標準	TKスペーサー仕様	
薄型	ブロンズ	MN6SU-1BJ	MN6SU-1BJTKS	15mm
	シルバー	MN6SU-1SJ	MN6SU-1SJTKS	

E 一般床下点検口



17 一般床下点検口 600型

- 寸法 (外形寸法)616×616×高さ29.5mm
(開口寸法)606×606mm
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本

アルミ枠色	品番		対応板厚
	標準	TKスペーサー仕様	
ブロンズ	B600J	B600JTKS	15mm
シルバー	S600J	S600JTKS	

17 一般床下点検口 600型(収納庫用枠)

- 寸法 (外形寸法)616×616×高さ37.5mm
(開口寸法)606×606mm
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧2本

※収納庫本体をご購入いただくことで、床下収納庫に変更可能です。

アルミ枠色	品番		対応板厚
	標準	TKスペーサー仕様	
ブロンズ	B600ZJ	B600ZJTKS	15mm
シルバー	S600ZJ	S600ZJTKS	

16 一般床下点検口 450型

- 寸法 (外形寸法)460×460×高さ29.5mm
(開口寸法)450×450mm
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 付属品 回転取手1コ・補強棧1本

アルミ枠色	品番		対応板厚
	標準	TKスペーサー仕様	
ブロンズ	B450J	B450JTKS	15mm
シルバー	S450J	S450JTKS	

15 一般床下点検口 300型

- 寸法 (外形寸法)310×310×高さ29.5mm
(開口寸法)300×300mm
- 枠 アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
- 付属品 回転取手1コ

アルミ枠色	品番		対応板厚
	標準	TKスペーサー仕様	
ブロンズ	B300J	-	15mm
シルバー	S300J	-	

B600ZJ

B300J

B450J

F 床下収納庫 本体ならびにオプション部品 ※[]の寸法は21mmアルミ枠の場合 ※①の寸法は吊金具無し ②の寸法は吊金具取付時

■600型 深型本体(600×600用)

- 寸法 564×564×高さ437mm
- 容量 約110リットル(約110kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔付)
- 床下必要高さ ①465[471]mm
フロア面より ②485[491]mm
- 品番 600EDX

抗菌仕様



■600型 浅型本体(600×600用)

- 寸法 564×564×高さ280mm
- 容量 約70リットル(約70kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 床下必要高さ ①310[316]mm
フロア面より ②330[336]mm
- 品番 600ADRX

抗菌仕様



■600型 薄型本体(600×600用)

- 寸法 564×564×高さ141mm
- 容量 約35リットル(約35kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 床下必要高さ ②184mm
フロア面より
- 品番 600UDX

抗菌仕様



■900型 本体(600×900用)

- 寸法 866×564×高さ437mm
- 容量 約165リットル(約165kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔付)
- 床下必要高さ ①465[471]mm
フロア面より ②485[491]mm
- 品番 900EDX

抗菌仕様



■450型 浅型本体(450×450用)


- 寸法 407×407×高さ272.5mm
- 容量 約33リットル(約33kg)
- 色 ライトグレー
- 材質 ABS(通気孔なし)
- 床下必要高さ ①301mm
フロア面より
- 品番 450SD

※吊金具仕様なし



■仕切板 (600型深型・900型・1200型用)

- 寸法 519×295×φ5
- 色 ホワイト
- 材質 SWRM10(軟鋼線材)

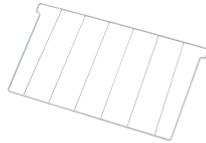

■皿カゴ (600型・900型・1200型用)

- 寸法 520×200×高さ68mm
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン



※断熱タイプには使用できません。

■網カゴ (600型深型・900型・1200型用)

- 寸法 231×231×高さ200mm
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン



■回転取手

- 寸法 96×28×34mm
- 色 ブロンズ/シルバー
- 材質 ZDC2(亜鉛合金)

■補強棧

- 寸法 450AB: 429×52×19mm
600B: 585×52×19mm
- 色 ホワイト
- 材質 SPCC(冷間圧延鋼板)



補強棧1本につき、なべタッピン
ねじ4×12 8本が赤色袋入りで同梱
されています。

床下収納庫・床下点検口に関する Q & A

- Q** 点検口から収納庫への変更は可能ですか？
- A** 点検口枠には収納庫本体を掛ける部分がありませんので基本的には不可です。
ただし、断熱タイプの点検口枠と品番にZがついている点検口枠(page6参照)は収納庫用枠として転用可能です。
- Q** 深型から浅型、1F用から2F用へは変更可能ですか？
- A** アルミ枠は浅型・深型共通なので可能です。
1F用から2F用へは吊金具を追加すれば可能です。
- Q** 通常仕様から断熱仕様へは変更可能ですか？
- A** 補助根太断熱材/中蓋断熱材の追加が必要です。
パッキン付きアルミ枠になりますので、枠の交換が必要です。
及び、断熱材取付のため根太の長さを延長する必要もあります。
- Q** フロアの厚みは何mmまで対応可能ですか？
- A** 15mm対応と21mm対応のアルミ枠があります。
(ただし、21mmは600型・900型のみになります)
- Q** どのようなフロアの材質に対応可能ですか？
- A** タイル、畳は不可です。
クッションフロアは対応可能です。
(15mmアルミ枠の場合、クッションフロア+下地合板の厚みが15mmになるように仕上げが必要です)

- Q** 収納庫に一升瓶やビール瓶やペットボトルは入りますか？
- A** 深型本体=一升瓶、ビール瓶(大)、ペットボトル(2ℓ)が入ります。
但し、断熱タイプは中蓋断熱材が本体内部に入るため、一升瓶は入りません。
(ビール瓶(大)、ペットボトル(2ℓ)は入ります)。
浅型本体=ビール瓶(中)が入ります。(断熱タイプは不可、中蓋断熱材が本体内部に入るため)
- Q** 容量(ℓ、kg)・耐荷重
- A** 600深型本体=110ℓ(断熱タイプは80ℓ)
600浅型本体=70ℓ(断熱タイプは44ℓ)
900本体=165ℓ(断熱タイプは126ℓ)
1200本体=220ℓ
- Q** 収納庫本体は取り外し可能ですか？
- A** 本体が枠に掛かっている構造なので取り外し可能です。
- Q** 900型は2枚蓋? 1枚蓋?
- A** 蓋枠は450mm×600mmが2個です。
外枠は900mm×600mmが1個です。
- Q** 収納庫本体底面をモルタル等で受けずに使用出来ますか？
- A** 受け材を設けない場合、荷重により収納庫本体の底面がたわみ、収納庫としての性能を損なう恐れがあるため、受け材無しでの仕様は推奨しません。
(但し、本体吊金具を付けて頂ければ使用可能です)

品番一覧表

機種				図番	アルミ色	対応板厚15mm ※5		対応板厚21mm ^{※2}	入数	開口寸法(mm)		
						標準	TKスペーサー仕様	21mm品番 ^{※6}				
床下収納庫	断熱気密	600型	深型	1	ブロンズ シルバー	6DBJ 6DSJ	6DBJTKS 6DSJTKS	62DBJ 62DSJ	1台	606×606		
			浅型	2	ブロンズ シルバー	6DADBJ 6DADSJ	6DADBJTKS 6DADSJTKS	62DADBJ 62DADSJ				
		900型	深型	3	ブロンズ シルバー	9DBJ 9DSJ	9DBJTKS 9DSJTKS	92DBJ 92DSJ		909×606		
			浅型	4	ブロンズ シルバー	6KEBJ 6KESJ	6KEBJTKS 6KESJTKS	62KEBJ 62KESJ				
		450型	浅型	9	ブロンズ シルバー	45KEBJ 45KESJ	45KEBJTKS 45KESJTKS	- -	1台	450×450		
			深型	5	ブロンズ シルバー	6KEABJ 6KEASJ	6KEABJTKS 6KEASJTKS	62KEABJ 62KEASJ				
	一般	450型	浅型	9	ブロンズ シルバー	4501BDJ 4501SDJ	4501BDJTKS 4501SDJTKS	- -	1台	450×450		
					ブロンズ シルバー	6001BDJ 6001SDJ	6001BDJTKS 6001SDJTKS	621BDJ 621SDJ				
			600型	深型	4	ブロンズ シルバー	6001BJ 6001SJ	6001BJTKS 6001SJTKS	- -	4台	606×606	
						ブロンズ シルバー	61BJ 61SJ	- -	- -			
				浅型	5	ブロンズ シルバー	64BJ 64SJ	- -	- -	1台		
						ブロンズ シルバー	61BKJ 61SKJ	- -	- -			
900型		深型		10	ブロンズ シルバー	64BKJ 64SKJ	- -	- -	4台			
					ブロンズ シルバー	64BKJ 64SKJ	- -	- -				
1200型		深型	7	ブロンズ シルバー	6AD-1BJ 6AD-1SJ	6AD-1BJTKS 6AD-1SJTKS	6AD-21BJ 6AD-21SJ					
				ブロンズ シルバー	9001BDJ 9001SDJ	9001BDJTKS 9001SDJTKS	921BDJ 921SDJ					
600型		浅型	6	ブロンズ シルバー	2F6A-1BJ 2F6A-1SJ	2F6A-1BJTKS 2F6A-1SJTKS	2F6A-21BJ 2F6A-21SJ	1台	606×606			
				ブロンズ シルバー	2F1200BDJ 2F1200SDJ	- -	- -					
1200型		浅型	8	ブロンズ シルバー	2F1200BDJ 2F1200SDJ	- -	- -	1台	1,205×606			
				ブロンズ シルバー	2F1200BDJ 2F1200SDJ	- -	- -					
一般 2階用	600型	浅型	11	ブロンズ シルバー	MN6SU-1BJ MN6SU-1SJ	MN6SU-1BJTKS MN6SU-1SJTKS	- -	1台	606×606			
				ブロンズ シルバー	MN6SU-1BJ MN6SU-1SJ	MN6SU-1BJTKS MN6SU-1SJTKS	- -					
一般 薄型	600型	薄型	12	ブロンズ シルバー	6SLBDJ 6SLSDJ	6SLBDJTKS 6SLSDJTKS	- -	1台	606×606			
				ブロンズ シルバー	6ADSLBDJ 6ADSLSDJ	6ADSLBDJTKS 6ADSLSDJTKS	- -					
スライド	600型 (2連)	深型	12	ブロンズ シルバー	6ADSLBDJ 6ADSLSDJ	6ADSLBDJTKS 6ADSLSDJTKS	- -	1台	606×606			
		浅型	12	ブロンズ シルバー	6ADSLBDJ 6ADSLSDJ	6ADSLBDJTKS 6ADSLSDJTKS	- -					
床下点検口	断熱	450型	14	ブロンズ シルバー	TB45DBJ TB45DSJ	TB45DBJTKS TB45DSJTKS	- -		450×450			
				ブロンズ シルバー	TB6DBJ TB6DSJ	TB6DBJTKS TB6DSJTKS	TB62DBJ TB62DSJ					
		600型	13	ブロンズ シルバー	TB6DBJ TB6DSJ	TB6DBJTKS TB6DSJTKS	TB62DBJ TB62DSJ		606×606			
				ブロンズ シルバー	TB6DBJ TB6DSJ	TB6DBJTKS TB6DSJTKS	TB62DBJ TB62DSJ					
	気密	450型	16	ブロンズ シルバー	B450KMJ S450KMJ	B450KMJTKS S450KMJTKS	- -		450×450			
				ブロンズ シルバー	B600KMJ S600KMJ	B600KMJTKS S600KMJTKS	- -					
		600型	17	ブロンズ シルバー	B600KMJ S600KMJ	B600KMJTKS S600KMJTKS	- -	1台	606×606			
				ブロンズ シルバー	B600KMJ S600KMJ	B600KMJTKS S600KMJTKS	- -					
	一般	300型	15	ブロンズ シルバー	B300J S300J	- -	- -	1台	300×300			
				ブロンズ シルバー	B300J S300J	- -	- -					
		450型	16	ブロンズ シルバー	B450J S450J	B450JTKS S450JTKS	- -		450×450			
				ブロンズ シルバー	B450J S450J	B450JTKS S450JTKS	- -					
		600型	17	ブロンズ シルバー	B600J S600J	B600JTKS S600JTKS	- -		606×606			
				ブロンズ シルバー	B600ZJ S600ZJ	B600ZJTKS S600ZJTKS	B621ZJ S621ZJ					


外形寸法(mm) ※1 ※4	付属品 ※2	容量	梱包寸法(W×D×H)	梱包重量(kg) ※3	備考
616×616×高さ463(469)	補強棧×2本・中蓋断熱材×1コ・Wセパレート式補助根太断熱材×1セット・D固定具×1セット・仕切板×1枚	約80ℓ	650×645×465	6.5	
616×616×高さ306(312)	補強棧×2本・中蓋断熱材×1コ・Wセパレート式補助根太断熱材×1セット・D固定具×1セット	約44ℓ	650×645×314	6.2	
919×616×高さ463(469)	補強棧×4本・中蓋断熱材×2コ・補助根太断熱材×1セット・D固定具×1セット・網カゴ×1コ・仕切板×1枚	約126ℓ	952×655×445	10.2	
460×460×高さ298.5	補強棧×1本	約33ℓ	516×516×300	2.9	
616×616×高さ463(469)	補強棧×2本・網カゴ×1コ・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚	約110ℓ	650×645×465	6.5	
616×616×高さ306(312)	補強棧×2本	約70ℓ	650×645×314	5.4	
460×460×高さ298.5	補強棧×1本	約33ℓ	516×516×300	2.9	
616×616×高さ463(469)	補強棧×2本・網カゴ×1コ・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚		650×645×445	6.6	
			650×645×445	6.1	
	補強棧×2本・仕切板×1枚	約110ℓ	651×635×445	5.3	簡易梱包
616×616×高さ463			651×635×700	19.7	簡易梱包
	補強棧×2本・皿カゴ×1コ・仕切板×1枚		651×635×445	5.8	簡易梱包
			651×635×700	21.6	簡易梱包
616×616×高さ306(312)	補強棧×2本	約70ℓ	650×645×314	5.5	
919×616×高さ463(469)	補強棧×4本・網カゴ×1コ・皿カゴ×1コ・仕切板×2枚	約165ℓ	952×655×445	10.2	
1,215×616×高さ463	補強棧×4本・網カゴ×2コ・皿カゴ×2コ・仕切板×2枚	約220ℓ	723×660×520	11.4	
616×616×高さ325(331)	補強棧×2本・吊金具×1コ	約70ℓ	650×645×314	5.9	
1,215×616×高さ325	補強棧×4本・吊金具×2コ	約140ℓ	723×660×335	10.1	
616×616×高さ184	補強棧×2本・吊金具×1コ	約35ℓ	650×645×180	6.0	
616×616×高さ535	補強棧×2本・網カゴ×2コ・皿カゴ×2コ・仕切板×2枚・中蓋×2コ・スライド枠×1セット・ガイドレール×1セット・敷居スベリ×1コ	約220ℓ	650×645×520	19.6	
616×616×高さ379	補強棧×2本・皿カゴ×2コ・中蓋×2コ・スライド枠×1セット・ガイドレール×1セット・敷居スベリ×1コ	約140ℓ	650×645×373	15.9	
460×460×高さ182.5	補強棧×1本・中蓋断熱材×1個・Wセパレート式補助根太断熱材×1セット・D固定具×1セット	-	500×500×180	2.5	本体BOX取付可能 450型は非断熱仕様の 状態になります
616×616×高さ182.5(188.5)	補強棧×2本・中蓋断熱材×1個・Wセパレート式補助根太断熱材×1セット・D固定具×1セット	-	650×645×180	4.2	
460×460×高さ29.5	補強棧×1本	-	476×465×50	1.5	
616×616×高さ29.5	補強棧×2本	-	631×627×50	2.3	
310×310×高さ29.5	-	-	342×337×45	0.7	
460×460×高さ29.5	補強棧×1本	-	492×483×45	1.5	
616×616×高さ29.5	補強棧×2本	-	650×643×45	2.3	
616×616×高さ37.5(43.5)	補強棧×2本	-	650×630×60	2.6	床下収納庫用アルミ枠仕様 本体BOX取付可能

床下収納庫

床下点検口

Q 熱貫流率とは？


A 熱貫流率とは建物の壁や床や窓等の断熱性能を表すもので、その両側の温度差を1℃とした場合、1㎡の広さについて1時間に何千キロカロリーの熱が伝わるかを示した値でU値と呼ばれます。この値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が優れています。

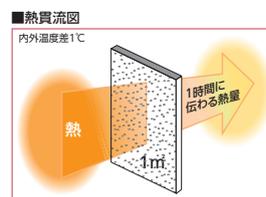



- ※1…()内は21mm用枠の寸法です。
- ※2…21mm用枠の場合、補強棧は1本です。
- ※3…15mm用一般仕様枠の重量です。
- ※4…外形寸法の高さは、F.L.～製品底面までです。
- ※5…裏板と貼り合わせて15mmにして施工してください。
(例:12mmフロア材+3mm合板/
1.8mmCF+9mm合板+4mm化粧板)
- ※6…裏板と貼り合わせて21mmにして施工してください。
(例:15mmフロア材+6mm合板)

納まり寸法目安図 【 】内は21mm用アルミ枠の寸法です

1 断熱床下収納庫600型(深型)

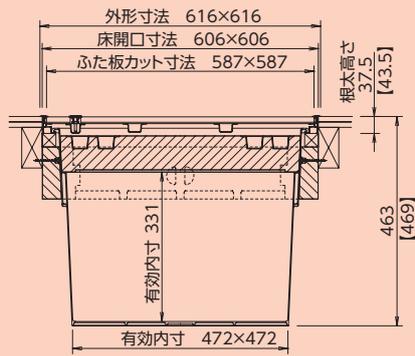


2 断熱床下収納庫600型(浅型)

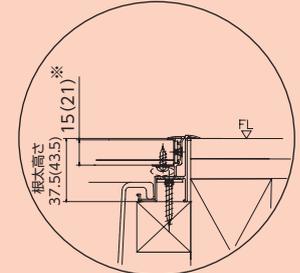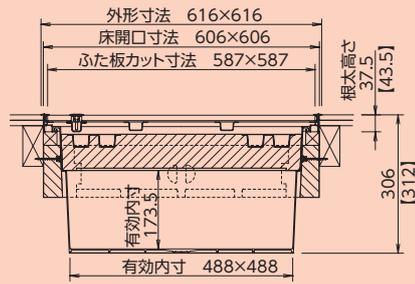


* 15mm用(12mmフロア材+3mm合板)
1.8mmCF+9mm合板+4mm化粧板
21mm用(15mmフロア材+6mm合板)


4 気密・一般床下収納庫600型(深型)

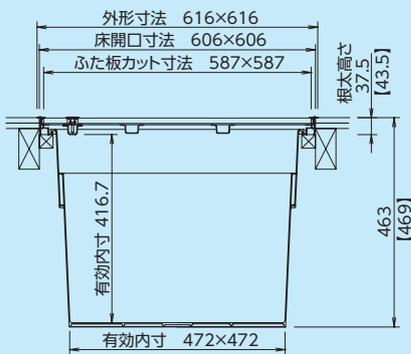


5 気密・一般床下収納庫600型(浅型)

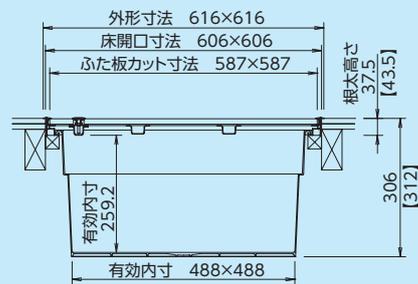

9 気密・一般床下収納庫450型(浅型)

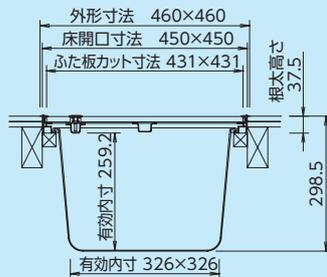


10 一般床下収納庫900型(深型)

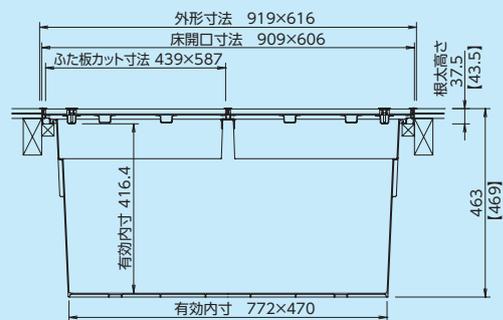


13 断熱床下点検口600型




14 断熱床下点検口450型

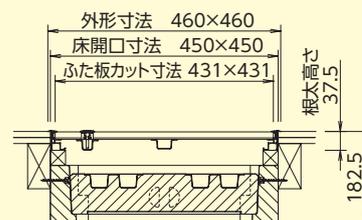


3 断熱床下収納庫900型(深型)

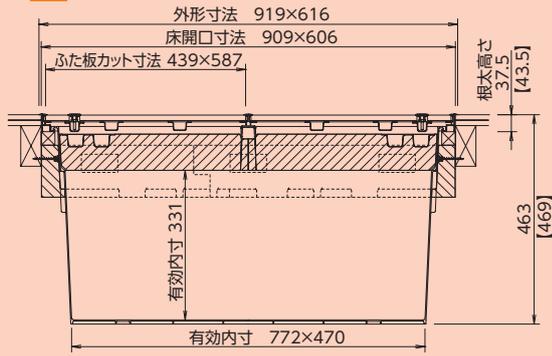


6 一般床下収納庫2階用600型(浅型・吊金具付き)

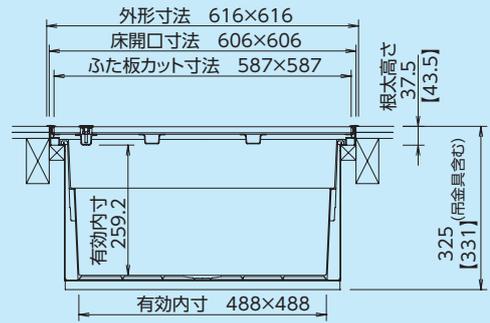


7 一般床下収納庫1200型(深型)

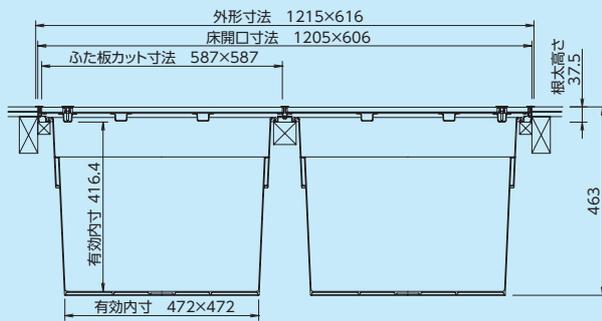


8 一般床下収納庫2階用1200型(浅型・吊金具付き)

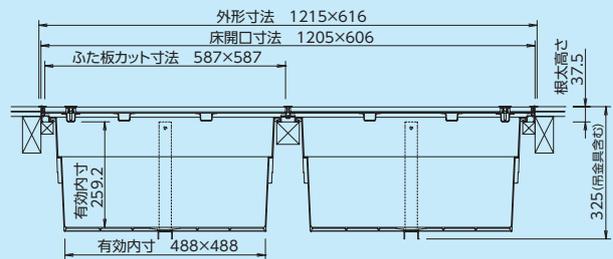

11 一般床下収納庫600型(薄型・吊金具付き)

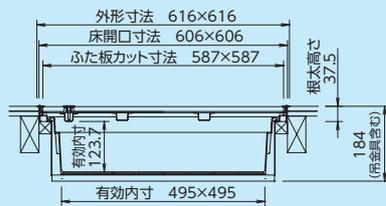

12 スライド床下収納庫(2連)600型(深型/浅型・吊金具付き)

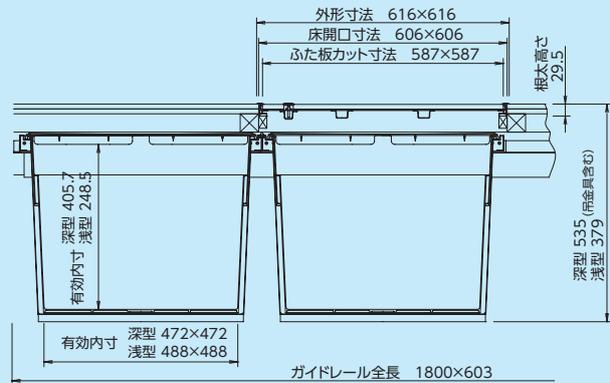


15 一般床下点検口300型



16 気密・一般床下点検口450型




17 気密・一般床下点検口600型

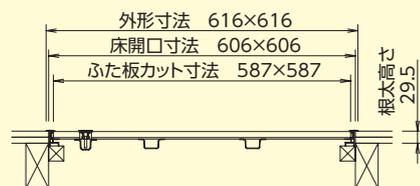

施工方法① 床の開口と床下構造部


1. 床の開口寸法、床下構造部を確認して下さい。

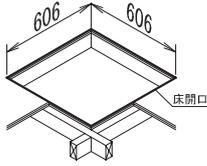

床下収納庫（共通）の場合
床仕上面から土間までの高さを下表の寸法以上確保して下さい。


床下収納庫の高さ寸法	各タイプの収納庫の高さ寸法		
	深型 高さ寸法	深型 本体吊金具付 高さ寸法	浅型 高さ寸法
大引き	465 [471]	485 [491]	310 [316]

本体吊金具（オプション部品）付の場合
2. 本体吊金具を開口部の中心に取付けて下さい。

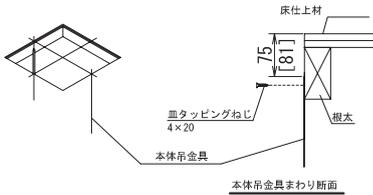


施工方法② アルミ外枠の取付

1. 補助根太を下図のように設置します。

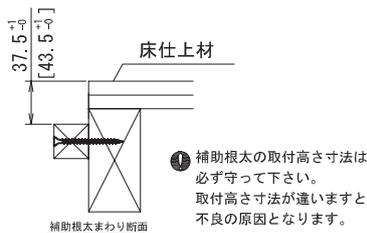

① 補助根太の取付高さ寸法は必ず守って下さい。取付高さ寸法が違いますと不良の原因となります。


2. アルミ外枠を開口部にはめ込みます。

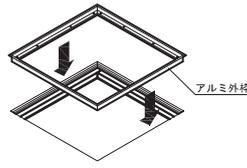

① この時点ではまだアルミ枠をビスで固定しないで下さい。


施工方法③ 補助根太断熱材の取付

1. 補助根太断熱材（6 K）を補助根太にD固定具で固定します。（1辺2箇所）

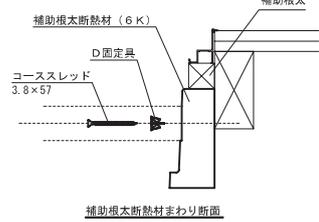


① 1の補助根太断熱材を取り付ける向きにご注意下さい。床下点検方向に開口がくるように組み込んで下さい。

2. 補助根太断熱材（6 D）をはめ込みます。（反対側も同様）

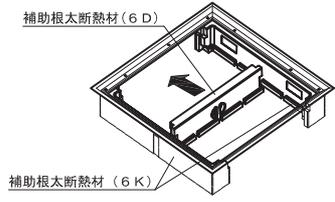

施工方法④ 本体の取付


1. 本体上縁部をアルミ外枠に載せます。

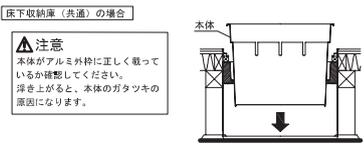

床下収納庫（本体吊金具なし）の場合


- ① ブロック、レンガ、モルタル等で本体底部を受けて下さい。収納物の重量で本体が変形する恐れがあります。また、モルタルで受ける場合は、本体との間にビニールシート等を入れて下さい。

2. アルミ外枠を皿タッピングねじで補助根太に固定します。

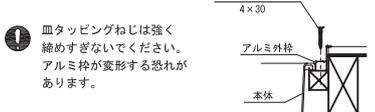


施工方法⑥ 蓋の組立


1. 床仕上材（フローリング等 | 現場調達）をカットします。

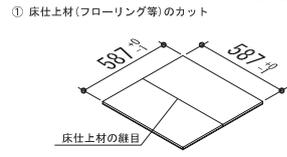

- ② サネ部の接着

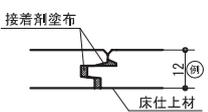


- ③ 厚み調整板（合板等）の貼付け

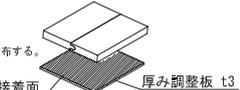


- ① 必ず蓋板の厚みを調整して下さい。調整が不十分な場合、製品不良の原因となります。
- ② フローリングのサネ部及び蓋板と調整板の接着は確実に行って下さい。接着不良の場合、音鳴りの原因となります。


2. 1の蓋板に回転取手用の穴加工を行って下さい。




3. アルミ蓋枠の1辺が外してありますので、2の蓋板を差し込み、その後アルミ蓋枠の側面より2箇所ビスで固定して下さい。

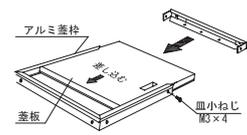

4. アルミ蓋枠と蓋板を蓋板裏面よりビスで固定して下さい（12箇所）。

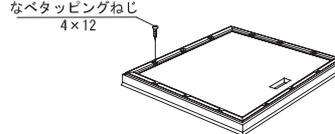


5. 補強枠を蓋板裏面に固定します（8箇所：補強枠1本につき）。

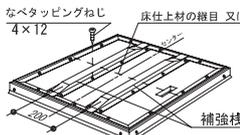

① 蓋板の床仕上材に継目がある場合、継目に対して直角に取り付けて下さい。

6. 回転取手を取り付けます。

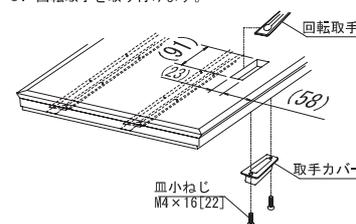


① 手回しドライバーで固定して下さい。

施工方法⑤ 中蓋断熱材の取付

1. 中蓋断熱材を設置します。

床下収納庫（共通）の場合
本体に中蓋断熱材をはめ込んで下さい。

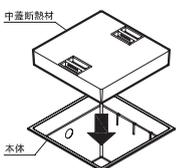

床下点検口の場合
補助根太断熱材に中蓋断熱材をはめ込んで下さい。



●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●製品の仕様は改良などのため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



YPC株式会社
YOSHIKAWA KASEI GROUP
<https://www.ypc-g.com/ypc/>
〒538-0052 大阪市鶴見区横堤5丁目6番34号
TEL.(06)6914-2828 FAX.(06)6914-2838